Panasonic®

・この工事説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障 を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

パイプファン 工事説明書

途

居室・トイレ・洗面所用

品

φ100パイプ用

FY-08PDX8W

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれが ある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■仕様変更・改造は絶対に しない



火災・感電・けが の原因となります。

分解禁止

■交流100ボルト以外で使 用しない



火災・感雷の原因 となります。

うに取り付ける

漏電した場合、 火災の原因と なります。

■本体は、十分強度のあると ころにしっかり取り付け、 強度不足の場合には補強する



落下により、けが をするおそれが あります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがを するおそれがあり ます。

■配線工事は、電気設備技術 基準や内線規程に従って、 確実におこなう



誤った配線工事や、 電線のかみこみなど があると漏電、感電 や火災のおそれがあ ります。

■本体は指定の方法で確 実に取り付ける



落下により、け がをするおそれ があります。

■浴室など、湿気の多い ところに取り付けない

■メタルラス、ワイヤ

ラス、または金属板 張りの木造造営物に

金属製ダクトを貫通

する場合、メタルラ

ス、ワイヤラス、金

属板と接触しないよ



感電や故障の原因 となります。


水場使用禁止

お願い

■高温になる場所(周囲温度 40℃以上) に取り付けない でください。

製品の変形やモーターの寿命を 縮めます。

- ください。
- (1)極端な曲げ(2)多数回の曲げ

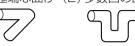

(3) 接続パイプ径(4) 壁埋込パイプ を室内側に傾 を小さくする 斜させる (室内側)

■台所など、油煙の発生する場 所や有機溶剤がかかる場所に 取り付けないでください。 部品の破損の原因となります。

■次のような配管工事はしないで
■アルミフレキダクトには取り 付けないでください。

> ※やむを得ない場合は、本体の取付 ばねを取りはずして、必ず付属の ねじ(2個)で固定してください。 ※取り付け時、ダクトの変形、羽根


> > あたりに十分注意してください。

■給気口を設けてください。

効果的な換気ができません。

■パイプファンを石膏ボードに取り付け る場合は、下地木桟または市販の石膏 ボード用アンカーを使用してください。 天井付けの場合は、必ず木枠を設けて ください。


振動が発生する原因となります。

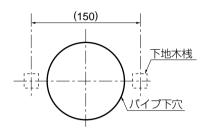

単位:mm

各部の名前と寸法

単位:mm

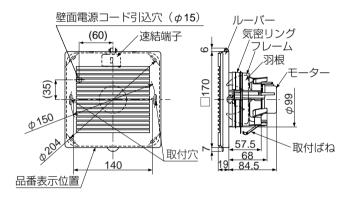

末尾の数字は数量をあらわします。

取付部材

■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。

適用パイプ (呼び径)	外 径	内 径	下穴径
FY-PAP041	ф 110	ф 107	ф 110
VP100	4111	ф 100	4115
VU100	φ 114	ф 107	φ 115
FY-KP04	ф 103	ф 100	ф 105

- ●VPパイプにパイプファンを取り付けた後、VUパイプには 取り付けないでください。(風漏れ防止のため)
- ●VPパイプやFY-KP04に取り付ける際には、取付ばねを取り はずしてください。
- ■取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

お願い


この製品専用の付属品あるいは指定のもの (別売品) 以外は使用しないでください。

結線図

(本体固定用)


付属品

<標準スイッチの場合>

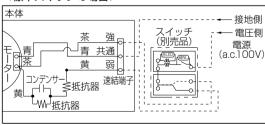


ねじ (本体裏面に付属)……2

<切換スイッチのみの場合の結線例>

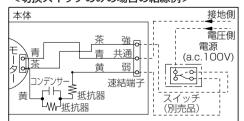

■スイッチを使用する場合、FY-SV12WC,FY-SV12W (別売品) をご使用ください。市販のパイロットランプ 付きのスイッチには、消費電力10W以下の製品ではパイロットランプが点灯しないものがあります。 <電源スイッチのみの場合>

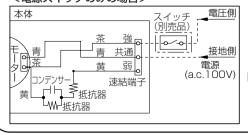

■スイッチを使用する場合、FY-SVO5WC.FY-SVO5W(別売品)を で使用ください。市販のパイロットランプ付きのスイッチには、消 費電力10W以下の製品ではパイロットランプが点灯しないものが

施工方法 以下の手順に従って施工してください。

パイプ・パイプフードの取り付け

①取り付け場所を決める。

取

h

付

る

場

天井

Ī


取

h

る

場

「安全上のご注意」を参考にして取り付け 位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

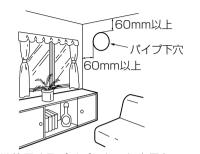

下穴径は使用するパイプにあった穴径を 選んでください。


②壁に穴(3心を使用する場合はφ15mm、2心を 使用する場合は ø 10mm) をあけ、電源用電線 (VVFø 1.6mmまたはø2.0mm)を引き出す。



ルーバー取っ手側 パイプセットをご使用になる場合は、 パイプセットに付属の工事説明書を参照願います。

③パイプを壁に埋め込む。

パイプはかならず取り付け、取り付け壁面にコーキング処理を施し、 パイプがぐらつかないよう確実に固定してください。

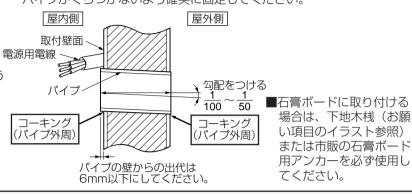

4) 外壁面には、パイプフード(別売品) またはベント キャップ(別売品)を取り付ける。



■パイプフード・ベントキャップの施工方法はそれぞれの工事 説明書をお読みください。


特に薄壁(壁厚107mm以下)の場合は、薄壁用のパイプフード・ ベントキャップを選定してください。 また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当た らないように施工してください。

■外風や風雨浸入を防止するため、シャッター付パイプフード

の取り付けをおすすめします。


①取り付け場所を決める。

「安全上のご注意」を参考にして取り付け 位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

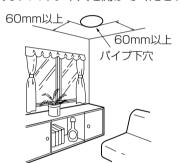


下穴径は使用するパイプにあった穴径を選んでください。

②木枠をつくり野縁に固定する。

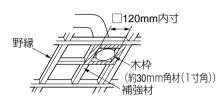


■本体を確実に固定するために必ず木枠を 設置してください。

③ダクト工事をする。

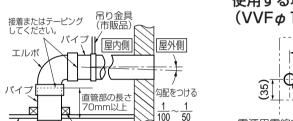

、 パイプの天井からの出代は 6mm以下にしてください。 ④天井に穴(3心を使用する場合はø15mm、2心を 使用する場合はφ10mm)をあけ、電源用電線 (VVFφ 1.6mmまたはφ2.0mm) を引き出す。

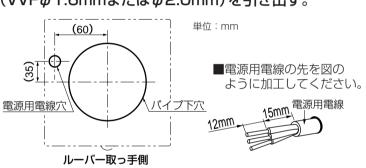

⑤外壁面には、パイプフード(別売品) またはベントキャップ(別売品)を 取り付ける。




■パイプフード・ベントキャップの施工方法は それぞれの丁事説明書をお読みください。

本体の取り付け

壁・天井同様に取り付けます。

ルーバーをはずす。


- (1)本体を持ち、ルーバー下面 の取っ手に指を引っ掛け、
- (2)上に上げてはずす。

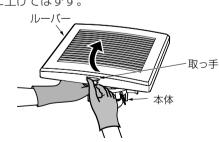

②本体裏面の速結端子に、電源用電線を確実に差し込む。


速結端子 速結端子より下にたるませる。 (心線を確実に奥 (速結端子内への水の浸入防止) ツメに電源用電線 まで差し込む) D速結端子をおこす をひっかける。 速結端子 電源用電線 ②電源用電線を速結端子 差し込み、速結端子を元 通りたおす パイプ

- ③本体をパイプに差し込み固定する。 必ず付属のねじ(2個)で固定して ください。

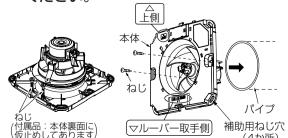

- ■壁、傾斜天井に取り付ける場合は、 上側表示を上にして取り付けてく ださい。
- ■本体と壁面の間にすき間がある場 合は、左右に数回まわして押し込 んでください。
- ■付属のねじ2個だけで固定できな い場合は市販品のねじ(推奨ねじ : タッピンねじ(φ4×35 1種)) で補助用ねじ穴を使用して固定し てください。
- ■VPパイプやFY-PAP041に取り付 ける際には、取付ばねを取りはずし てください。

- 4ルーバーを本体に取り付ける。
- (1) ルーバーを本体上部のツメに引っ掛け、 突起部(2か所)とルーバー側の穴をあわせる。
- 壁面に当たるまでおろす。
- (3) ルーバーが確実についているか確認してください

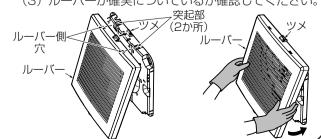

3

電源スイッチのみの場合

スイッチ スイッチ (別売品) (別売品) 電源スイッチ ランプ ●運転・・・・ランプ赤色点灯 ●停止・・・・ランプ緑色点灯

電源スイッチ ●運転・・・・ランプ赤色点灯 ●停止・・・・ランプ緑色点灯

電源スイッチと切換スイッチがある場合

切換スイッチ 強・弱運転を切り換えます。 ●強・・・・・通常の換気 ●弱・・・・・寒く感じられるときなど

(FY-SV05WC、FY-SV05Wの場合)


(FY-SV12WC、FY-SV12Wの場合)

※換気扇を常時換気で使用する場合は、スイッチに付属の「24時間換気お願いラベル」をスイッチ またはスイッチの近くに貼ってください。

- ①電源スイッチ(別売品)を 入 にして運転し、異常がないか確かめる。
- ②切換スイッチで「強」「弱」を変更し、風量の変化があるか確かめる。
- ′●羽根が回っていますか?
- (●異常な振動・騒音がありませんか?)
- ※ルーバーを取りはずしたとき、ダクト内に気密リングが見えて いないことを確認してください。

⁽本体をパイプに何回も出し入れをおこなうと、気密リングが はみだし、十分に換気できないおそれがあります



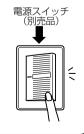

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008